kobo™

a Rakuten company

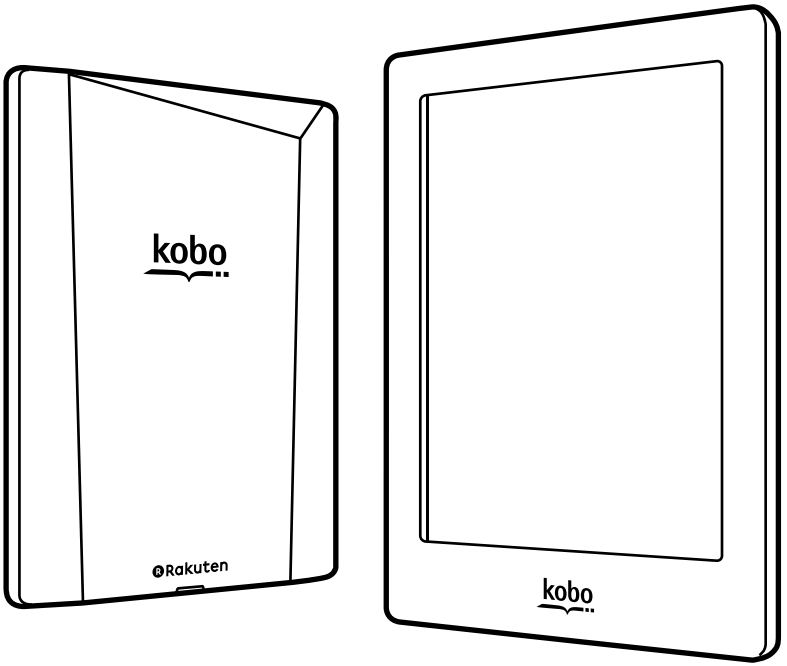

kobo aura H2O

Guía del usuario

Índice

Acerca de tu eReader Kobo.....6

Anatomía de tu eReader Kobo.....6
Cómo proteger contra el agua tu eReader Kobo.....8
Cómo usar tu eReader Kobo cerca del agua.....10
Cómo cargar tu eReader Kobo.....11
Cómo cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared....12
Cómo encender y apagar tu eReader Kobo.....13
Cómo usar la pantalla táctil.....14
Cómo usar ComfortLight.....15
Cómo usar el ajuste Detección de humedad.....16
Cómo conectar a tu computadora.....17

Cómo usar Wi-Fi.....18

Cómo conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi.....18
Cómo revisar el estado de Wi-Fi en tu eReader Kobo.....19
Cómo desactivar la Wi-Fi de tu eReader Kobo.....20

Cómo sincronizar el eReader Kobo.....21

Entender sincronización.....21
Cómo sincronizar tu eReader Kobo usando Wi-Fi.....22

Cómo sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop.....22

Cómo utilizar tu Biblioteca.....24

Cómo usar tu Pantalla de inicio.....24
Cómo navegar en tu biblioteca.....25
Cómo buscar libros.....26

Cómo utilizar la Kobo Cloud.....28

Acerca de la Kobo Cloud.....28
Cómo descargar libros de la Kobo Cloud a tu eReader Kobo.....29
Cómo descargar todos tus libros a tu eReader Kobo de una sola vez.....30
Cómo quitar libros de tu eReader Kobo.....30
Cómo quitar todos tus libros de tu eReader Kobo de una sola vez.....31

Cómo leer en tu eReader Kobo.....33

Cómo familiarizarse con un libro.....34
Cómo cambiar las opciones del texto y de letra en tu eReader Kobo.....35
Cómo cerrar un libro.....36
Cómo colocar marcadores de páginas.....37
Cómo buscar una página marcada.....37

Cómo resaltar texto en tu eReader Kobo.....38
Cómo ver textos resaltados en tu eReader Kobo.....38
Cómo quitar los resaltes en tu eReader Kobo.....39
Cómo agregar notas a tu libro en tu eReader Kobo.....40
Cómo ver tu nota durante la lectura en tu eReader Kobo.....40
Cómo quitar notas de tus libros en tu eReader Kobo 41
Cómo usar el diccionario de tu eReader Kobo.....42
Cómo agregar o quitar diccionarios.....43
Cómo traducir una palabra.....44

Cómo agregar libros.....45

Cómo explorar la Librería Kobo.....45
Cómo comprar un libro en tu eReader Kobo.....46
Cómo agregar un libro a la lista de compras de tu eReader Kobo.....48
Cómo ver tu lista de compras.....49
Introducción a Adobe Digital Editions.....49
Cómo instalar Adobe Digital Editions.....51
Cómo crear un ID en Adobe.....51
Cómo autorizar tu computadora y tu eReader Kobo con Adobe Digital Editions.....52
Cómo agregar libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions.....53

Cómo obtener ayuda.....55

Cómo obtener ayuda.....55
Información sobre seguridad, normativa y garantía 55

Acerca de tu eReader Kobo

Lo que encontrarás en esta sección

- Anatomía de tu eReader Kobo
- Cómo proteger contra el agua tu eReader Kobo
- Cómo usar tu eReader Kobo cerca del agua
- Cómo cargar tu eReader Kobo
- Cómo cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared
- Cómo encender y apagar tu eReader Kobo
- Cómo usar la pantalla táctil
- Cómo usar ComfortLight
- Cómo usar el ajuste Detección de humedad.
- Cómo conectar a tu computadora

Anatomía de tu eReader Kobo

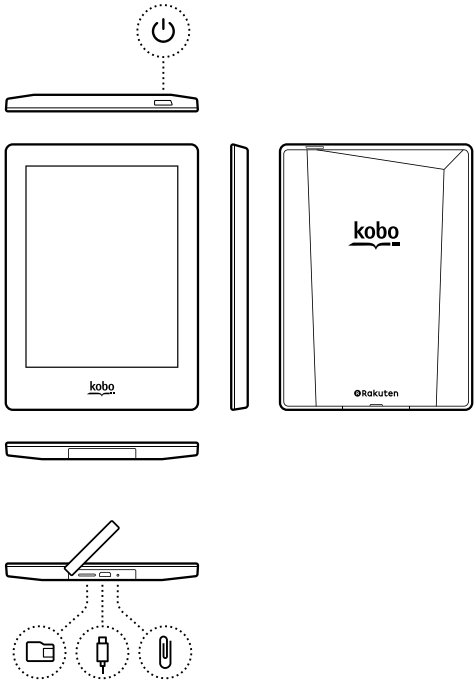

	Botón de encendido: presiónalo para encender, apagar o poner a dormir tu eReader.
	Ranura para micro SD: inserta una tarjeta micro SD para aumentar la cantidad

	de libros que puedes llevar en tu eReader.
	Puerto micro USB: para cargar tu eReader o agregar libros, conecta tu eReader a tu computadora usando el cable de micro USB incluido.
	Orificio de reinicio: inserta un clip para papel y presiona suavemente para reiniciar tu eReader.

Cómo proteger contra el agua tu eReader Kobo

Si sigues estas instrucciones, puedes sumergir tu Kobo Aura H2O a 1 metro (poco más de 3 pies) de agua limpia hasta por 30 minutos.

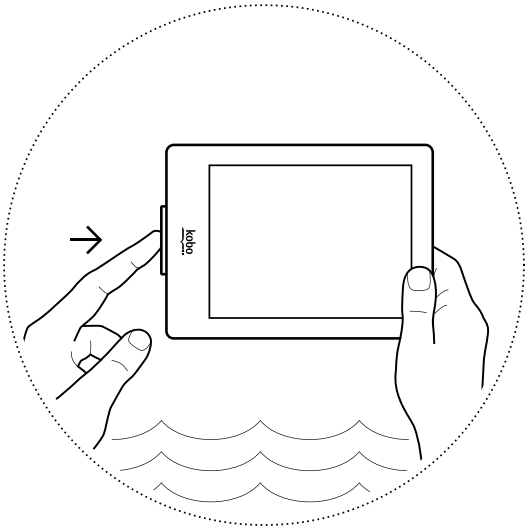

Tu eReader tiene una cubierta para el puerto en la parte inferior para proteger contra el agua las ranuras para micro USB y micro SD. Para proteger contra el agua tu eReader, debes cerrar firmemente la cubierta para el puerto según se muestra en la ilustración anterior. Si la cubierta para el puerto no está bien cerrada, tu eReader se descompondrá si se sumerge en agua o si se usa en áreas con altos niveles de humedad y ya no estará cubierto por la garantía.

Tu eReader Kobo cuenta con certificación IP67, lo que significa que se probó y certificó como a prueba de agua bajo ciertas condiciones. A continuación te decimos algunas

cosas que debes hacer para evitar dañar tu eReader con agua, polvo o arena.

- Cuando estés en el agua o en áreas con mucha humedad, tales como baños o piscinas, mantén cerrada la cubierta para el puerto.
- Abre la cubierta para el puerto solo cuando tu eReader y tus manos estén completamente secos.
- Limpia de polvo y arena la cubierta para el puerto antes de cerrarla.
- Evita exponer tu eReader al agua en movimiento fuerte, tales como cascadas u olas.
- No cargues tu eReader en o cerca del agua, ni en áreas con mucha humedad.
- Tu eReader no flota. No lo sumerjas a más de un metro de agua.
- No sumerjas tu eReader en agua durante más de 30 minutos.
- Ten cuidado de no separar la cubierta para el puerto de tu eReader.

Cómo usar tu eReader Kobo cerca del agua

Para una mejor experiencia de lectura, la pantalla de tu eReader y tus manos deben estar secas. Si la pantalla se moja, simplemente límpiala con un trapo seco. Es posible

que la pantalla no responda como se espera si la usas cuando está mojada o bajo el agua.

Si tu eReader se moja con cualquiera de los siguientes líquidos, enjuágalo inmediatamente después con agua limpia y sécalo antes de usarlo. Esto aumentará la vida de tu eReader.

- Agua salada
- Agua con jabón
- Agua clorada de una piscina

Cómo cargar tu eReader Kobo

Antes de usar tu eReader Kobo por primera vez, debes cargarlo durante cuatro horas. Una batería del eReader Kobo cargada completamente puede durar hasta un mes. Te recomendamos cargar tu eReader Kobo con el cable de micro USB suministrado.

Si necesitas reemplazar tu cable de micro USB, puedes comprar uno en cualquier lugar donde vendan cables de micro USB.

Sigue estos pasos para cargar tu eReader.

1. Enciende tu computadora.

2. Conecta tu eReader a tu computadora mediante un cable de micro USB.

Puedes seguir leyendo mientras se carga tu eReader.

Puedes ver la carga de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla.

Iconos de batería

- Sin batería
- Cargando
- Parcialmente cargada
- Completamente cargada

Cómo cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared

Puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier adaptador de 5V, 500 mA con Micro USB.

Nota: Si estás viajando a un país con sistemas eléctricos distintos, asegúrate de tener el convertidor adecuado antes de cargar tu eReader Kobo usando un enchufe de pared.

Cómo encender y apagar tu eReader Kobo

Apagar o poner en modo en espera tu eReader Kobo ayuda a que la batería dure más.

La principal diferencia es que cuando tu eReader entra en modo en espera y después se reactiva, te manda directamente a la última pantalla que viste. Esto podría ser una página en el libro, la Librería Kobo o un área en tu biblioteca.

Si apagas tu eReader, volverás a la página de Inicio cuando lo enciendas de nuevo.

- **Para encender tu eReader**: Mantén presionado el botón de encendido durante dos segundos. La luz del botón de encendido parpadeará y el eReader se encenderá.
- **Para poner en modo en espera tu eReader**: Presiona rápidamente el botón de encendido.
- **Para reactivar tu eReader**: Presiona rápidamente el botón de encendido.
- **Para apagar tu eReader**: Mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla de Apagado.

Cómo usar la pantalla táctil

Cuando tu eReader está encendido, toca la pantalla para abrir libros, pasar páginas, seleccionar artículos y más. A continuación te presentamos algunos gestos que te pueden ser útiles.

- **Pulsar**: Tocar suavemente la pantalla para abrir un libro, pasar página o seleccionar un menú, entre otros. Este gesto será el que más utilices.
- **Deslizar**: Usa este gesto para desplazarte entre los libros de tu biblioteca, ajustar el brillo de tu pantalla y pasar página.
- **Mantener presionado**: Pulsa la pantalla y deja el dedo sobre ella. Este gesto te permite seleccionar texto durante la lectura. Mantén presionada una palabra y cuando la sueltas, tu eReader subrayará tu selección y mostrará un círculo en cada extremo de la palabra. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.

Nota: No todos los libros permiten seleccionar texto. Por ejemplo, no puedes seleccionar texto en archivos PDF ni en cómics.

Cómo usar ComfortLight

Puedes ajustar el brillo de ComfortLight de tu pantalla de Inicio o mientras estás leyendo.

- Desde la pantalla de inicio, presiona el icono Brillo en la parte superior de la pantalla, luego arrastra el control deslizante hacia la derecha o la izquierda.
- Mientras estás leyendo, desliza hacia arriba o hacia abajo en la esquina izquierda de la pantalla.

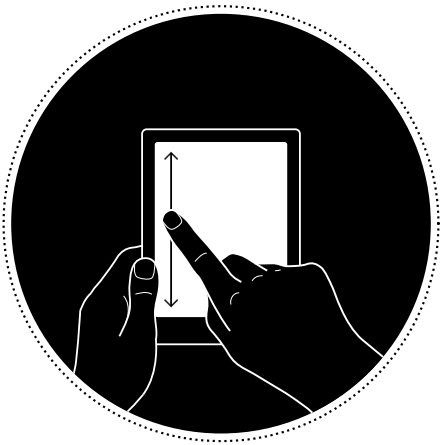

Cómo usar el ajuste Detección de humedad.

El ajuste Detección de humedad evita los pasos de página no deseados cuando la pantalla de tu eReader se moja.

Cuando el ajuste Detección de humedad está activado, tu eReader mostrará un cuadro de diálogo que te pedirá que seques la pantalla si detecta agua. Para continuar, simplemente seca la pantalla y cierra el cuadro de diálogo.

Puedes desactivar el ajuste Detector de humedad para que el cuadro de diálogo no aparezca cuando tu eReader detecta humedad en la pantalla.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Presiona el icono Menú en la parte superior de la pantalla.
   Aparecerá el panel de Configuración rápida.
3. Presiona **Ajustes**.
4. Presiona **Configuración de lectura**.
5. Activar o desactivar la detección de humedad:
   - Quita la selección de la casilla de verificación al lado de *Detectar gotas de agua automáticamente* para desactivar la detección de humedad.

- Selecciona la casilla de verificación al lado de *Detectar gotas de agua automáticamente* para activar la detección de humedad.

Cómo conectar a tu computadora

Kobo Desktop es un software gratuito que te permite agregar y administrar libros en tu eReader.

Kobo Desktop te permite:

- Agregar y borrar rápidamente una gran cantidad de libros en tu eReader.
- Leer libros que compraste en Kobo.
- Comprar libros desde tu computadora.
- Sincroniza tu eReader.

Para obtener más información acerca de Kobo Desktop, puedes:

- Descargar Kobo Desktop en kobosetup.com.
- Descargar la guía del usuario de Kobo Desktop en kobo.com/userguides.
- Busca nuestro sitio de ayuda en kobo.com/help.

Cómo usar Wi-Fi

Lo que encontrarás en esta sección

- Cómo conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi
- Cómo revisar el estado de Wi-Fi en tu eReader Kobo
- Cómo desactivar la Wi-Fi de tu eReader Kobo

Cómo conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi

Usa una red Wi-Fi para conectar tu eReader al Internet, para navegar en la librería de eBooks Kobo y para sincronizar tu eReader Kobo. Todo lo que necesitas es acceder a una red inalámbrica.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa el botón **Sincronizar**.
   Tu eReader intentará conectarse a Wi-Fi. El proceso puede tardar unos instantes.
3. Tendrás que elegir una red inalámbrica. Pulsa el nombre de la red que quieres usar. Si hay un Icono de bloqueo al lado de una red, necesitas una contraseña para usar esa red.

4. Si es necesario introducir una contraseña de red, usa el teclado para escribirla y luego pulsa **Agregar**. Puedes pulsar Mostrar contraseña para ver lo que estás escribiendo.

Cómo revisar el estado de Wi-Fi en tu eReader Kobo

Para ver si estás conectado a Internet, revisa el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de tu pantalla.

iconos Wi-Fi

- Wi-Fi deshabilitado.
- Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
- Tu conexión Wi-Fi es excelente.

Tal vez tengas que sincronizar tu eReader para ver el icono de estado de Wi-Fi.

1. Ve a tu pantalla de inicio.

2. Presiona el icono Sincronizar .
   El icono de estado Wi-Fi aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Cómo desactivar la Wi-Fi de tu eReader Kobo

Puedes desactivar la Wi-Fi para evitar que tu eReader Kobo se conecte a Internet. Esto extenderá la duración de la batería del eReader y te dejará usarlo dentro de un avión. Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva más de cinco minutos.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Presiona el icono Menú en la parte superior de la pantalla.
   Aparecerá el panel de Configuración rápida.
3. Presiona **Wi-Fi**.
4. Pulsa el icono del control deslizante a un lado *de Wi-Fi: Habilitada*.
   Cuando veas un cuadro de diálogo que diga *Wi-Fi: Deshabilitado*, tu eReader no tendrá acceso a Internet.

Cómo sincronizar el eReader Kobo

Lo que encontrarás en esta sección

- Entender sincronización
- Cómo sincronizar tu eReader Kobo usando Wi-Fi
- Cómo sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

Entender sincronización

Es importante sincronizar periódicamente para obtener actualizaciones recientes de software o de aplicaciones, descargar libros recién comprados a tu Biblioteca de Kobo y actualizar tus libros con marcadores o notas que hiciste al leer en otros dispositivos. Si compras un libro en kobo.com, necesitarás sincronizar para poder ver el libro en tu Biblioteca de Kobo.

Hay dos maneras de sincronizar: mediante una conexión Wi-Fi, o al conectar tu eReader Kobo a Kobo Desktop en tu computadora.

Después de sincronizar, verás las portadas de todos tus libros y muestras en tu biblioteca. Algunos libros tendrán la palabra Descargar junto a la portada, o un icono Descargar

en la portada. Presiona la portada para tener el libro en tu eReader.

Cómo sincronizar tu eReader Kobo usando Wi-Fi

Asegúrate que tu Wi-Fi esté habilitado y que estés conectado a una red antes de sincronizar tu eReader.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Presiona el icono Sincronizar .

- Si estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader automáticamente se conecta con esa red y empezará a sincronizarse.
- Si no estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader comenzará el proceso Agregar una red.

Cómo sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

También puedes sincronizar tu eReader conectándolo a tu computadora con Kobo Desktop. Kobo Desktop es una aplicación gratis que te permite comprar en la Tienda Kobo y administrar libros en tu eReader. Tu computadora debe estar conectada a Internet antes de sincronizar.

Para descargar Kobo Desktop, visita kobosetup.com.

1. Conecta tu eReader a tu computadora mediante un cable de micro USB y presiona **Conectar**.
2. Abre Kobo Desktop en tu computadora.
3. Si aún no has iniciado sesión en tu Cuenta Kobo, haz clic en el icono Perfil en la parte superior de la pantalla e inicia sesión.
4. Haz clic en el icono Sincronizar .
   Tu eReader se sincronizará y actualizará tu biblioteca.
5. Haz clic en el botón Expulsar en la parte superior de la pantalla para desconectar tu eReader de la computadora.

Cómo utilizar tu Biblioteca

Lo que encontrarás en esta sección

- Cómo usar tu Pantalla de inicio
- Cómo navegar en tu biblioteca
- Cómo buscar libros

Cómo usar tu Pantalla de inicio

Tu Pantalla de inicio es lo primero que verás cuando enciendas tu eReader después de la configuración. Desde la Pantalla de inicio puedes ver los libros que abriste recientemente, acceder a la Librería Kobo y mucho más.

Ir a tu Pantalla de inicio al presionar el icono de Inicio en la parte superior de la pantalla. Durante la lectura, pulsa el centro de tu pantalla para ver el icono de Inicio.

Tu Pantalla de inicio está organizada con botones para que puedas encontrar tus cosas más fácilmente. Pulsa un botón para interactuar con él.

Los botones de la pantalla de inicio incluyen:

- El libro que estás leyendo ahora.

- Libros que abriste o compraste recientemente.
- Libros recomendados que creemos que te disfrutarás.
- El Botón Sinc. para agregar los libros que compraste a tu biblioteca y actualizar tu eReader.

Sobre los botones verás la barra de Búsqueda. Usa la barra de búsqueda para encontrar libros en tu librería Kobo o en la biblioteca de Kobo.

En la parte inferior de tu Pantalla de inicio, puedes acceder a tu biblioteca, a la Librería Kobo y extras que incluyen un diccionario y tus estadísticas personales de lectura.

Cómo navegar en tu biblioteca

Tu biblioteca te permite leer y administrar libros en tu eReader.

Para acceder a los libros que compraste, muestras gratis de libros y colecciones en tu biblioteca:

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa **Biblioteca**.
3. Selecciona una de las áreas de tu biblioteca:

- **Libros**: todos los libros, PDF y demás documentos Kobo en tu biblioteca.
- **Muestras**: muestras de los extractos de los libros que agregaste a tu eReader.
- **Mis colecciones**: libros que agrupaste, muy parecido a los libreros. Por ejemplo, puedes crear una colección de libros de cocina y solo incluir libros de cocina en tu colección.
- **Artículos de Pocket**: artículos en línea o páginas web que agregaste usando la aplicación gratuita Pocket en tu computadora, tableta u otro dispositivo.

Cómo buscar libros

Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la Pantalla de inicio para buscar un libro que ya tienes en tu biblioteca o un libro nuevo en la Librería Kobo.

Busca usando el título del libro, el autor o una palabra clave.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
3. Elige dónde lo quieres buscar:

- Selecciona **Librería** para buscar en la Librería Kobo (debes estar conectado a Wi-Fi).
- Selecciona **Biblioteca** para buscar en la biblioteca de tu eReader.

4. Con el teclado, escribe el título del libro, autor o palabra clave.
   Los resultados de la búsqueda aparecerán según vayas escribiendo.
5. Pulsa una sugerencia para ir a ese resultado, o pulsa **Ir** para ver la lista completa de resultados.

Cómo utilizar la Kobo Cloud

Lo que encontrarás en esta sección

- Acerca de la Kobo Cloud
- Cómo descargar libros de la Kobo Cloud a tu eReader Kobo
- Cómo descargar todos tus libros a tu eReader Kobo de una sola vez
- Cómo quitar libros de tu eReader Kobo
- Cómo quitar todos tus libros de tu eReader Kobo de una sola vez

Acerca de la Kobo Cloud

Todos los libros que compras de Kobo se almacenan en Kobo Cloud, un área de almacenamiento en línea sin límite de espacio. Puedes elegir cuáles libros quieres descargar de Kobo Cloud a tu dispositivo. Cuando terminas un libro, lo puedes eliminar de tu dispositivo para aumentar el espacio para almacenamiento. Puedes volver a descargar un libro de Kobo Cloud en cualquier momento que tengas acceso a Wi-Fi.

Cómo descargar libros de la Kobo Cloud a tu eReader Kobo

Si tus libros están almacenados en la Kobo Cloud, necesitarás descargarlos a tu eReader antes de leerlos. Asegúrate de que tu eReader está conectado a Wi-Fi para descargar libros de la Kobo Cloud.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Presiona **Biblioteca**.
3. Presiona **Libros**.
   Cualquier libro que no esté ya en tu eReader tendrá la palabra *Descargar* junto al título del libro o un icono Descargar en la portada del libro.
4. Presiona la portada del libro para descargarlo.
   El libro comenzará a descargarse.
5. Presiona la portada del libro o el título para abrirlo.

Si seleccionas varios libros, tus libros se pondrán en fila y se descargarán al eReader de uno en uno. El la Vista como lista, la palabra *Pendiente* aparecerá junto a los libros que se encuentran en la cola de descargas. En la Vista de portada, verás barras de avance en las portadas de los libros que esperas que se descarguen. Una vez que se descarga el libro a tu dispositivo, no necesitas estar conectado a la Wi-Fi para leerlo.

Cómo descargar todos tus libros a tu eReader Kobo de una sola vez

Sigue estos pasos para descargar toda tu Biblioteca de Kobo a tu eReader.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Presiona **Biblioteca**.
3. Presiona **Libros**.
4. Presiona el icono Menú en la barra gris debajo de Libros.
5. Presiona **Descargar todo**.
   Tus libros se pondrán en cola y se descargarán al eReader uno a la vez. El la Vista como lista, la palabra *Pendiente* aparecerá junto a los libros que se encuentran en la cola de descargas. En la Vista de portada, verás barras de avance en las portadas de los libros que esperas que se descarguen.

Cómo quitar libros de tu eReader Kobo

Después de quitar un libro de tu eReader, puedes volver a descargarlo de la Kobo Cloud en cualquier momento en que tengas acceso a Wi-Fi.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Presiona **Biblioteca**.
3. Presiona **Libros**.
4. Mantén presionada la portada o el título del libro. Aparecerá un menú.
5. Presiona **Borrar**.
   Aparecerá una ventana de diálogo.
6. Elige de dónde quieres que se borre el libro:
   - eReader: volver a descargar el artículo desde Kobo Cloud más tarde. Esta opción se selecciona automáticamente.
   - Cuenta Kobo: Elimina el libro de tu Cuenta Kobo y de todos tus dispositivos.
7. Presiona **Borrar**.

Cómo quitar todos tus libros de tu eReader Kobo de una sola vez

Puedes quitar todos tus libros descargados de tu eReader para liberar espacio de almacenamiento. Cuando quitas libros de tu eReader, tus libros seguirán guardados en la Kobo Cloud y podrás volver a descargarlos más adelante.

1. Ve a tu pantalla de inicio.

2. Presiona **Biblioteca**.
3. Presiona **Libros**.
4. Presiona el icono Menú en la barra gris debajo de Libros.
5. Presiona **Configuración de la biblioteca**.
6. Junto a *Kobo Books descargados*, presiona **Borrar todos**.
7. Presiona **Borrar**.
   Todos tus libros Kobo se borrarán de tu eReader.

Cómo leer en tu eReader Kobo

Lo que encontrarás en esta sección

- Cómo familiarizarse con un libro
- Cómo cambiar las opciones del texto y de letra en tu eReader Kobo
- Cómo cerrar un libro
- Cómo colocar marcadores de páginas
- Cómo buscar una página marcada
- Cómo resaltar texto en tu eReader Kobo
- Cómo ver textos resaltados en tu eReader Kobo
- Cómo quitar los resaltes en tu eReader Kobo
- Cómo agregar notas a tu libro en tu eReader Kobo
- Cómo ver tu nota durante la lectura en tu eReader Kobo
- Cómo quitar notas de tus libros en tu eReader Kobo
- Cómo usar el diccionario de tu eReader Kobo
- Cómo agregar o quitar diccionarios
- Cómo traducir una palabra

Cómo familiarizarse con un libro

Puedes ir rápidamente a cualquier capítulo o página de tu libro solamente pulsando.

En la Pantalla de inicio o en tu biblioteca, pulsa la portada o el título de tu libro para abrirlo.

Pulsa o desliza el dedo desde el lado de la página para pasar páginas.

Si quieres avanzar más de una o dos páginas:

1. Pulsa el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Pulsa el icono Navegación ↔.
   - Para desplazarte entre las páginas de un libro, pulsa el círculo de la barra de navegación y deslízalo a la derecha para avanzar o a la izquierda para ir hacia atrás.
   - Para ir a la siguiente página, pulsa el icono de Avanzar →.
   - Para volver a la página anterior, pulsa el icono de Retroceder ← .

- Para ir al capítulo siguiente, pulsa el icono de Avanzar .
- Para ir al capítulo anterior, pulsa el icono de Regresar .
- Para ir a un capítulo específico, pulsa **Índice de contenido** y pulsa el capítulo.
- Pulsa el icono de Snap back para ir al lugar en el que estabas anteriormente dentro del libro.

3. Pulsa en cualquier lugar de la página para cerrar la barra de navegación.

Cómo cambiar las opciones del texto y de letra en tu eReader Kobo

Tu eReader ofrece varios distintos tamaños de texto para la mayoría de los libros. Puedes ajustar el tamaño del texto, letras, espacio entre líneas y justificación para hacer que la lectura sea más fácil para tu vista.

1. Durante la lectura, pulsa en el centro de la página para que aparezca el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Texto Aa.
3. Ajusta la configuración de letra:

- Presiona el menú desplegable junto a **Tipo de letra** para seleccionar entre una lista de letras disponibles.
- Arrastra el control deslizante junto a **Tamaños de letra** para cambiar el tamaño del texto.
- Arrastra el control deslizante junto a **Espacio entre líneas** para aumentar o disminuir el espacio entre las líneas del texto.
- Arrastra el control deslizante junto a **Márgenes** para hacer los márgenes más grandes o más pequeños.
- Presiona tu elección de justificación.

Notas:

- Nota: Cuando cambias la apariencia del texto, el eReader recuerda tus preferencias de tamaño de letra y estilo de texto y las aplica a otros libros que leas en el futuro.
- Si estás leyendo un archivo en PDF, no puedes cambiar el tamaño o estilo de letra del texto.

Cómo cerrar un libro

Cuando termines un libro, puedes marcarlo como *Terminado* para que la próxima vez que lo abras empieces desde el comienzo.

Cuando marcas un libro como *Terminado* no se quitarán los marcadores, notas ni resaltes.

1. Busca en tu biblioteca el libro que te gustaría cerrar.
2. Mantén presionada la portada del libro. Aparecerá un menú.
3. Selecciona **Marcar como terminado**.

Cómo colocar marcadores de páginas

Con los marcadores, puedes marcar pasajes o páginas interesantes a las que te gustaría regresar.

- Durante la lectura, pulsa la esquina superior derecha de la página. Aparecerá un marcador como una esquina doblada.

Cómo buscar una página marcada

Si agregaste un marcador a una página, puedes encontrarla fácilmente usando el menú de lectura.

1. Durante la lectura, pulsa el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Presiona el icono Menú en la parte inferior de la página.

3. Presiona **Notas**.
4. Pulsa el marcador que quieres ver.

Cómo resaltar texto en tu eReader Kobo

La mayoría de los libros te permiten resaltar texto, como si usaras un resaltador en un libro impreso.

Nota: No se puede resaltar texto en un PDF.

1. Durante la lectura, mantén presionada una palabra durante unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.

   Verás un círculo en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo al principio del texto que quieres seleccionar y el segundo círculo al final del texto.
4. Presiona **Subrayar**.

Cómo ver textos resaltados en tu eReader Kobo

Puedes ver una lista de los textos que resaltaste en el libro cuando estás leyendo.

1. Presiona el centro de la página.
   Aparecerá el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Menú en la parte inferior de la página.
3. Presiona **Notas**.
   Aparecerá una lista de marcadores, subrayados y notas que hiciste en el libro.
4. Pulsa en cualquier texto resaltado para ver todo el pasaje resaltado.

Cómo quitar los resaltes en tu eReader Kobo

Puedes quitar los resaltes que hiciste en tu libro, al tiempo que estás leyendo.

1. Presiona el centro de la página.
   Aparecerá el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Menú en la parte inferior de la página.
3. Presiona **Notas**.
4. Mantén presionado el texto resaltado que quieres quitar.
   Aparecerá un menú.
5. Presiona **Borrar subrayado**.

Se quitará el resalte de tu libro.

Cómo agregar notas a tu libro en tu eReader Kobo

Puedes agregar notas a tus libros durante la lectura.

1. Durante la lectura, mantén presionada una palabra durante unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.

   Verás un círculo en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo al principio del texto que quieres seleccionar y el segundo círculo al final del texto.
4. Presiona **Agregar nota**.
5. Usa el teclado para escribir tus notas, y presiona **Guardar**.

Cómo ver tu nota durante la lectura en tu eReader Kobo

Después de haber hecho una nota, puedes verla en cualquier momento durante la lectura.

1. Presiona el centro de la página.
   Aparecerá el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Menú en la parte inferior de la página.
3. Presiona **Notas**.
   Aparecerá una lista de marcadores, subrayados y notas que hiciste en el libro.
4. Presiona el texto junto a *Nota* a la derecha para ver la nota completa.

Cómo quitar notas de tus libros en tu eReader Kobo

Si ya no necesitas una nota, puedes borrarla de tu libro mientras estás leyendo.

1. Presiona el centro de la página.
   Aparecerá el Menú de lectura.
2. Presiona el icono Menú en la parte inferior de la página.
3. Presiona **Notas**.
   En el libro aparecerá una lista de marcadores, resaltes y notas que hiciste.
4. Mantén presionado la nota que te gustaría borrar.

Aparecerá un menú.

5. Presiona **Borrar nota**.
   Aparecerá una ventana de diálogo.
6. Presiona **Continuar** para eliminar tu nota.

Cómo usar el diccionario de tu eReader Kobo

Si ves una palabra que no conoces mientras estás leyendo, puedes usar el diccionario integrado en tu eReader para ver su definición.

1. Durante la lectura, mantén presionada la palabra que te gustaría consultar.
   Aparecerá un subrayado justo bajo la palabra.
2. Levanta el dedo de la pantalla.
   La definición de la palabra aparecerá.

Es posible que el diccionario no funcione con algunos libros tales como libros en PDF, libros que te prestaron en una biblioteca pública o libros gratis que encontraste en Internet.

Cómo agregar o quitar diccionarios

Puedes quitar los diccionarios que están instalados en tu eReader para ahorrar espacio de almacenamiento o agregar diccionarios en otros idiomas.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Presiona el icono Menú en la parte superior de la pantalla.
   Aparecerá el panel de Configuración rápida.
3. Presiona **Ajustes**.
4. Presiona **Idioma**.
5. Debajo de Diccionario, presiona **Editar**.
6. Agregar o quitar un diccionario:
   - Para agregar un diccionario, presiona el icono del signo más junto al diccionario que quieras agregar.
   - Para borrar un diccionario, presiona el icono de marca de verificación junto al diccionario que te gustaría borrar.
7. Presiona **Guardar**.

Cómo traducir una palabra

Tu eReader Kobo tiene un diccionario de traducción incorporado que puedes usar durante la lectura de eBooks Kobo.

Es posible que el diccionario no funcione con algunos libros tales como libros en PDF, libros que te prestaron en una biblioteca pública o libros gratis que encontraste en Internet.

1. En tu libro, mantén presionada la palabra que te gustaría traducir.
2. Levanta el dedo de la pantalla.
   En el cuadro de diálogo aparecerá la definición de la palabra.
3. Pulsa el menú desplegable ⌄ en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo.
   En el menú desplegable aparecerá una lista de idiomas.
4. Selecciona el idioma al que te gustaría traducir la palabra.

Cómo agregar libros

Lo que encontrarás en esta sección

- Cómo explorar la Librería Kobo
- Cómo comprar un libro en tu eReader Kobo
- Cómo agregar un libro a la lista de compras de tu eReader Kobo
- Cómo ver tu lista de compras
- Introducción a Adobe Digital Editions
- Cómo instalar Adobe Digital Editions
- Cómo crear un ID en Adobe
- Cómo autorizar tu computadora y tu eReader Kobo con Adobe Digital Editions
- Cómo agregar libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions

Cómo explorar la Librería Kobo

Puedes encontrar y comprar libros de diferentes maneras en tu eReader.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Pulsa **Librería**.

3. Pulsa cualquiera de las opciones mencionadas:
    - **Entrada a la tienda**: Ve las publicaciones más recientes de Kobo. Dentro de la Tienda, también puedes acceder a la barra de búsqueda para encontrar un libro por título, autor o palabra clave.
    - **Lecturas relacionada**: Libros similares a los que lees o que buscas en la Tienda Kobo.
    - **Recomendado para ti**: Libros que Kobo piensa que podrías disfrutar con base en tus compras e historia de lectura.
    - **Categorías**: Una lista de temas que puede ayudarte a encontrar libros. Selecciona un tema que te interesa.
    - **Recomendaciones**: Libros organizados por tema para facilitar la exploración.
    - **Lista de compras**: Donde puedes guardar libros que te interesan pero que aún no estás listo para comprarlos.

Cómo comprar un libro en tu eReader Kobo

Puedes comprar eBooks justo en tu eReader. Todo lo que necesitas es una conexión Wi-Fi y una tarjeta de crédito válida.

Una vez que hayas completado el proceso de pago, tu libro aparecerá en la pantalla de Inicio.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Presiona **Librería**.
3. Presiona **Categorías**.
4. Pulsa la categoría que te interesa.
5. Pulsa una subcategoría para empezar a explorar los eBooks.
6. Encuentra un eBook que te gustaría comprar.
7. Presiona **Comprar** junto al libro que quieres comprar.
8. Si has comprado antes en Kobo y se han guardado la información de facturación, ve al paso 11.
9. Utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.

   Nota: Necesitamos tu dirección de facturación para poder calcular los impuestos del pedido basándonos en tu ubicación.
10. Presiona **Continuar**.
11. Revisa tu pedido.
12. Si quieres utilizar una tarjeta regalo o un código de promoción, presiona **Agregar tarjeta regalo** o

Agregar código de promoción y proporciona la información obligatoria.

Nota: Los códigos de promoción solamente aplican a eBooks o revistas elegibles, ya que no todas las editoriales eligen participar en las promociones. Al aplicar un código de promoción, asegúrate de usar el proceso de pago estándar.

13. Presiona **Confirmar**.
14. Presiona **Seguir comprando** para comprar más libros o vuelve a la pantalla de inicio.
    Nota: Si no ves el libro que compraste en la pantalla principal, presiona el icono Sincronizar.

Cómo agregar un libro a la lista de compras de tu eReader Kobo

Con la lista de compras puedes llevar registro de los libros te interesa comprar después.

1. Al comprar un libro, presiona el icono para desplegar junto al libro que te gustaría agregar a tu Lista de compras.
2. Presiona **Agregar a Lista de compras**.

Cómo ver tu lista de compras

Después de que hayas agregado libros a tu lista de compras, puedes ver la lista desde tu eReader.

1. Ve a tu pantalla de inicio.
2. Presiona **Librería**.
3. Presiona **Lista de compras**.

Verás la lista de libros que agregaste a tu Lista de compras. Pulsa el libro y sigue las instrucciones en pantalla para comprarlo.

Introducción a Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions (ADE) es un software gratis que te permite agregar eBooks desde una biblioteca pública, eBooks de otra tienda o eBooks de la Tienda Kobo que están protegidos por la Gestión de Derechos Digitales (Digital Rights Management, DRM) a tu eReader Kobo.

DRM evita la copia o redistribución no autorizada de eBooks para proteger los derechos de autores y editores. Si descargaste un libro protegido por DRM, obtendrás una licencia en formato de archivo .acsm con tu libro. Entonces utilizarás ADE para agregar contenido protegido por DRM a tu eReader.

Para comenzar con ADE:

- Instala Adobe Digital Editions.
- Obtén un ID de Adobe.
- Autoriza tu computadora y eReader con ADE.

Deberás utilizar ADE cuando quieras:

- Leer un eBook que hayas tomado prestado de la biblioteca.
- Leer un archivo en PDF protegido que compraste de la librería Kobo.

Cuando tomas prestado un eBook de tu biblioteca, tu biblioteca deberá proporcionarte instrucciones sobre cómo descargar el archivo .acsm de tu libro.

Algunos libros en la librería Kobo pudieran estar en formato PDF, que requiere de ADE para cargar los archivos PDF en tu eReader.

Si utilizas un eReader Kobo o aplicaciones de lectura de Kobo, quizá nunca debas utilizar ADE. Las aplicaciones de lectura de Kobo y eReaders pueden descargar automáticamente y abrir la mayoría de los libros de la Tienda Kobo.

Cómo instalar Adobe Digital Editions

Instalar Adobe Digital Editions (ADE) en tu PC o Mac para transferir el contenido protegido por la Gestión de Derechos Digitales (Digital Rights Management, DRM) a tu eReader Kobo.

1. Descarga ADE de www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html.
2. Encuentra el archivo de instalación de ADE en tu computadora.
3. Abre el archivo de instalación de ADE.
4. Sigue las instrucciones en pantalla.

Cómo crear un ID en Adobe

Una vez que hayas instalado Adobe Digital Editions en tu PC o Mac, debes crear un ID de Adobe.

1. En tu navegador de red, ve a adobe.com.
2. Haz clic en **Iniciar sesión**.
3. Haz clic en **Obtener una Id. de Adobe**.
4. Llena los cuadros de texto adecuados en el formulario.

5. Haz clic en **Registrarse**.

Cómo autorizar tu computadora y tu eReader Kobo con Adobe Digital Editions

Después de haber instalado Adobe Digital Editions (ADE) y haber creado un ID de Adobe, deberás autorizar tu computadora y tu eReader con ADE. Solo tendrás que hacer esto una sola vez.

1. Iniciar ADE en tu PC o Mac.
2. Desde el menú Ayuda, haz clic en **Autorizar computadora**.
   Aparecerá una ventana de autorización en tu computadora.
3. Introduce tu ID de Adobe y contraseña.
4. Haz clic en **Autorizar**.
5. Haz clic en **Aceptar** cuando Adobe termina de autorizar tu computadora.
6. Conecta tu eReader a tu computadora.
7. Presiona **Conectar** en tu eReader.
8. En ADE, haz clic derecho en **eReader Kobo** bajo Dispositivos a la izquierda.

9. Haz clic en **Autorizar dispositivo...**
10. Selecciona la cuenta que te gustaría autorizar.
11. Haz clic en **Autorizar dispositivo**.
12. Haz clic en **Aceptar** para completar el proceso.

Cómo agregar libros a tu eReader utilizando Adobe Digital Editions

Si descargaste un libro protegido por la Gestión de Derechos Digitales (Digital Rights Management, DRM), obtendrás una licencia con tu libro. La licencia también se conoce como "archivo .acsm." Cuando descargues un eBook protegido por DRM, tendrás que descargar un archivo con ".acsm" al final del nombre del archivo. Tu biblioteca deberá poder darte instrucciones sobre cómo descargar el archivo .acsm. Para obtener el libro, simplemente abre ese archivo en Adobe Digital Editions (ADE). ADE verificará tu licencia y después descargará tu eBook ya sea en formato EPUB o PDF.

1. Enciende tu eReader.
2. Conecta tu eReader a tu computadora usando un cable de micro USB.
3. Presiona **Conectar** en tu eReader.

4. En tu computadora:
    a. Ve a la carpeta donde está guardado tu eBook (el archivo .acsm).
    b. Haz doble clic en el archivo .acsm.
    El libro se abrirá en ADE.
    c. Haz clic en **Biblioteca** en la parte superior de la pantalla.
    d. Haz clic en **Todos los artículos** bajo el menú Libreros.
    e. Selecciona tu nuevo libro y arrástralo al librero de eReader Kobo (del lado izquierdo abajo de Dispositivos).
5. Expulsa tu eReader de la computadora y desconecta el cable de micro USB de tu eReader.
    El libro aparecerá en tu Biblioteca.

Cómo obtener ayuda

Lo que encontrarás en esta sección

- Cómo obtener ayuda
- Información sobre seguridad, normativa y garantía

Cómo obtener ayuda

¿Tienes alguna duda o necesitas ayuda? Visita kobo.com/help.

Información sobre seguridad, normativa y garantía

Los detalles importantes sobre seguridad, normativa y de garantía de tu eReader se encuentran en kobo.com/userguides.

Nota: La Declaración de no conformidad puede variar de un modelo de eReader Kobo a otro. Kobo.com/userguides incluye información sobre cómo encontrar el número de modelo de tu eReader Kobo.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no

cause interferencia perjudicial y. (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.